



Invalidní vozíky Ardea One

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

1. KÓDY	PAG.3
2. ÚVOD	PAG.3
3. URČENÉ POUŽITÍ	PAG.3
4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	PAG.3
5. VŠEOBECNÁ VAROVÁNÍ	PAG.4
6. POUŽITÉ SYMBOLY	PAG.4
7. VŠEOBECNÝ POPIS	PAG.5
7.1 Pohled na jednotlivé součásti a jejich seznam	pag. 5
8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ	PAG.5
8.1 Otevření	pag. 5
8.2 Zavření	pag. 6
8.3 Instalace/demontáž loketních opěrek	pag. 6
8.4 Instalace/demontáž bočních nebo zvedatelných plošin	pag. 6
8.5 Nastavení bočních plošin	pag. 7
8.6 Nastavení zvedatelných plošin (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)	pag. 7
8.7 Instalace/demontáž malých zadních kol (pouze pro GO!)	pag. 7
8.8 Nastavení brzd s malými zadními koly (pouze pro GO!)	pag. 8
8.9 Instalace/demontáž velkých zadních kol (pouze pro START/START2 a START3) ..	pag. 8
8.10 Nastavení brzd s velkými zadními koly (pouze pro START/START2 a START3) ...	pag. 8
9. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	PAG.9
10. VAROVÁNÍ PRO POUŽITÍ	PAG.9
11. ZPŮSOB POUŽITÍ	PAG.9
11.1 Nasednutí na invalidní vozík	pag. 9
11.2 Sednutí z invalidního vozíku	pag. 9
11.3 Schůdky a nerovnosti (rady pro jejich nejlepší zvládnutí)	pag. 9
11.4 Použití loketních opěrek	pag. 10
11.5 Použití kol pro samostatný mechanický pojezd	pag. 10
11.6 Použití malých kol	pag. 10
11.7 Použití malých kol pro úzké přechody (součást sériové výbavy na modelech s rychlým odepínáním)	pag. 10
11.8 Přeprava v přepravních prostředcích	pag. 10
12. ÚDRŽBA	PAG.11
13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	PAG.11
13.1 Čištění potahů a výplní	pag. 11
13.2 Čištění rámu a kovových částí	pag. 11
13.3 Čištění kol a brzd	pag. 11
13.4 Dezinfekce	pag. 11
14. PODMÍNKY LIKVIDACE	PAG.11
15. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	PAG.11
16. TECHNICKÉ PARAMETRY	PAG.12
16.1 Rozměry	pag. 12
16.2 Technické parametry	pag. 12
17. ZÁRUKA	PAG.13
17.1 Opravy	pag. 13
17.2 Náhradní díly	pag. 13
17.3 Klausule zbavení odpovědnosti	pag. 13

CE Zdravotnický prostředek třídy I
NAŘÍZENÍ (EU) 2017/745 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 5.
dubna 2017 ohledně zdravotnických prostředků

1. KÓDY

CP100B-xx	Série START kola 60 cm - Skládací, mechanický
CP100R-xx	Série START kola 60 cm - Skládací, mechanický
CP103R-xx	Série START2 kola 60 cm - Skládací, mechanický
CP103B-xx	Série START2 kola 60 cm - Skládací, mechanický
CP104-xx	Série START3 kola 60 cm - Skládací, mechanický, s dvojitým křížem a dvojitým otvorem
CP105-xx	Série START3 GO! kola 30 cm - Skládací, mechanický, s dvojitým křížem a dvojitým otvorem
CP500B-xx	Série GO! kola 30 cm - Skládací, transportní
CP500R-xx	Série GO! kola 30 cm - Skládací, transportní
CP505-xx	Série GO!2 kola 30 cm - Skládací, transportní, s dvojitým křížem

(**R** = červená; **B** = modrá; **xx** = Označuje rozměry dostupného sedu, např. 40-43-45-48-50 cm, 38 a 46 cm pouze pro modrou barvu)

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste se rozhodli pro invalidní vozík **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A., vyrobený pro přesun osob s pohybovými potížemi, v domě i mimo něj, na cestě nebo při jednoduchých každodenních činnostech. Tento návod k použití obsahuje drobná doporučení pro správné použití vámi zvolené pomůcky a užitečné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si pozorně přečetli celý tento návod ještě před použitím invalidního vozíku. V případě pochybností se prosím obraťte na prodejce, který vám bude umět správně pomoci a poradit.

Poznámka: Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození žádné součásti invalidního vozíku. V případě zjištění škod výrobek nepoužívejte a obraťte se ohledně dalších pokynů na prodejce.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Tento invalidní vozík je určen pro přepravu osob s pohybovými potížemi a může se používat samostatně mechanicky (je-li vybaven velkými zadními koly) nebo pomocí operátora.

Ve všech případech je potřebný zákrok operátora pro jednotlivá potřebná nastavení.



UPOZORNĚNÍ!

- Je zakázáno použití následujícího prostředku pro jiné účely, než je určeno v tomto návodu.
- Firma Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vyplývající z nevhodného použití prostředku nebo z použití odlišného od vymezení v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na prostředku a v následujícím návodu bez předešlého upozornění kvůli zlepšení jeho vlastností.

4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Firma MORETTI SpA prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že výrobky vyrobené a uvedené na trh samotnou firmou MORETTI S.p.A., patřící do skupiny výrobků INVALIDNÍ VOZÍKY ARDEA ONE, jsou ve shodě s aplikovatelnými ustanoveními nařízení 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH z 5. dubna 2017. Pro tento účel firma MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou vlastní odpovědnost následující:

1. Předmětné prostředky vyhovují základní bezpečnostním a výkonnostním požadavkům v souladu

s přílohou I nařízení 2017/745, jak je nařízeno přílohou IV tohoto nařízení.

2. Předmětné prostředky NEJSOU MĚŘÍCÍMI PŘÍSTROJI.
3. Předmětné prostředky NEJSOU URČENY PRO KLINICKÝ VÝZKUM.
4. S předmětnými prostředky se bude obchodovat v NESTERILNÍM balení.
5. Předmětné prostředky je třeba považovat za náležící do třídy I ve shodě s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Firma MORETTI SpA uchovává a poskytuje k nahlédnutí kompetentním orgánům po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže technickou dokumentaci potvrzující shodu s nařízením 2017/745.

CZ

Poznámka: Kompletní kódy výrobku, kód registrace výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a případné odkazy na použité normy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které firma MORETTI SPA vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.

5. VŠEOBECNÁ VAROVÁNÍ

- Pro správné použití prostředku pozorně vycházejte z následujícího návodu.
- Pro správné použití prostředku se vždy poradte s vaším lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený výrobek uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli zdroje tepla, protože obal je tvořen kartonem.
- Životnost prostředku je určena opotřebením částí, které nelze opravit a/nebo vyměnit.
- Věnujte velkou pozornost přítomnosti pohybujících se součástí, které by mohly způsobit uváznutí končetin a ublížení na zdraví osob.
- Vždy věnujte pozornost přítomnosti dětí.
- Pro správné zvedání invalidního vozíku je třeba jej zavřít podle pokynů přítomných v tomto návodu a následně jej uchopit za rukojeti.
- Nezvedejte invalidní vozík za odpojitelné části, protože by se během zvedání mohly oddělit.
- Uživatel a/nebo pacient bude muset oznámit jakoukoli vážnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, výrobcí a kompetentnímu orgánu členského státu, ve kterém žije pacient.

6. POUŽITÉ SYMBOLY

	Kód výrobku
	Jednoznačná identifikace prostředku
	Výrobní číslo
	Označení CE
	Výrobce
	Výrobní šarže
	Ohledně pokynů si přečtěte návod
	Zdravotnický prostředek
	Podmínky likvidace
	Max. nosnost

7. VŠEOBECNÝ POPIS

7.1 Pohled na jednotlivé součásti a jejich seznam


Na základě modelu vámí vybraného invalidního vozíku je tvoří následující prvky:




A - Základní rám invalidního vozíku
B - Sada klíčů pro montáž



C - Bočné plošiny

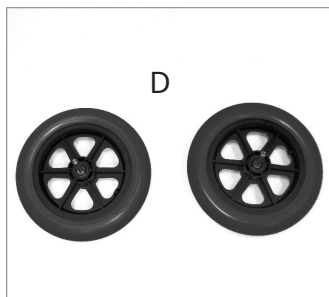

D - Malá zadní kola
(průměr 30 cm) transportní model

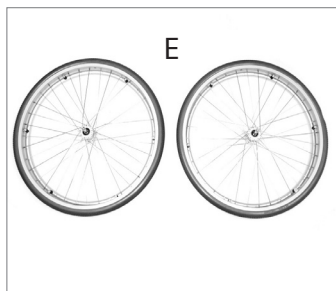

E - Velká zadní kola
(průměr 60 cm) model pro
samostatný mechanický pojezd

8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ


8.1 Otevření



Poznámka: vycházejte z bezpečnostních varování uvedených v tomto návodě.

- Uchopte trubky rukojetí a potáhněte směrem ven, přičemž zatlačte sed směrem dolů; dávejte přitom pozor, aby byl invalidní vozík úplně otevřen (OBR.1)

8.2 Zavření

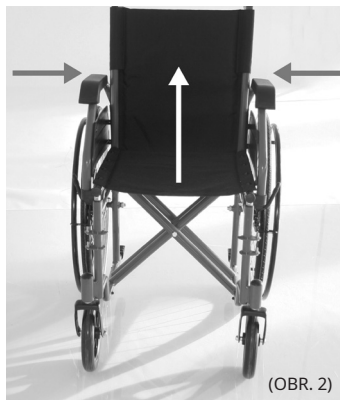

(OBR. 2)

- Energicky zvedněte sed a znovu zavřete invalidní vozík opětovným přiblížením dvou tlačných rukojetí (OBR. 2)

CZ

8.3 Instalace/demontáž loketních opěrek

CP100B-xx / CP100R-xx / CP103R-xx / CP104-xx / CP105-xx / CP500B-xx / CP500R-xx / CP505-xx



(OBR. 3)



(OBR. 4)

Obrázek pro ilustrační účely

- Zasuňte loketní opěrky do zadního úchyty, poté je překlapte dopředu a uchyťte je také v předním držáku (OBR. 3)
- Při demontáži stiskněte přední odepínací páku, a poté překlapte loketní opěrky dozadu a potáhněte zadní odepínací páčku kvůli jejich vyjmutí (OBR. 4)

8.4 Instalace/demontáž bočních nebo zvedatelných plošin



(OBR. 5)

- Pro instalaci bočních i zvedatelných plošin vyrovnejte otvory držáků s příslušnými čepy na rámu invalidního vozíku, a poté otočte plošinu směrem dovnitř, tak aby správně uchytila pojistnou páčku na rámu invalidního vozíku (OBR. 5)
- Pro demontáž odpojte páčku plošiny z rámu invalidního vozíku, pootočte ji směrem ven a vyjměte ji nahoru

8.5 Nastavení bočních plošin



- Pro nastavení délky plošin odjistěte levou pojistnou páčku, která se nachází v dolní části, poté stiskněte odpružené tlačítko a posuňte trubku plošiny až po opětovné zacvaknutí tlačítka v požadovaném otvoru. Poté znovu zajistěte pojistnou páčku. (OBR. 6)

CZ

8.6 Nastavení zvedatelných plošin (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)



- Pro nastavení délky plošin odjistěte levou pojistnou páčku, která se nachází v dolní části, poté stiskněte odpružené tlačítko a posuňte trubku plošiny až po opětovné zacvaknutí tlačítka v požadovaném otvoru. Poté znovu zajistěte pojistnou páčku. OBR. 7 (**ozn. P**)
- Pro nastavení sklonu plošin použijte páčku zvýrazněnou na OBR. 7 (**ozn. L**), a po nalezení správného nastavení uvolněte páčku kvůli definitivnímu zajištění plošin.

8.7 Instalace/demontáž malých zadních kol (pouze pro GO!)

Zadní kola o průměru 30 cm musí být umístěna do posledního otvoru v dolní části rámu



Kola s pevným čepem (pouze pro GO!)

- Vložte malé kolo a zajistěte jej maticí z výbavy
- Pro demontáž odšroubujte upevňovací matici a vyjměte kolo jeho potáhnutím směrem ven

(OBR. 8)

Obrázek pouze pro ilustrační účely

8.8 Nastavení brzd s malými zadními koly (pouze pro GO!)



(OBR. 9) Obrázek pouze pro ilustrační účely

- V případě zadních kol o průměru 30 cm musí být brzda umístěna na části rámu, jak lze vidět na (OBR. 9)

Poznámka: nastavte vzdálenost saní od kola tak, aby při aktivaci brzdy mohla tato působit takovým tlakem, který bezpečně zablokuje kolo.

8.9 Instalace/demontáž velkých zadních kol (pouze pro START/START2 a START3)

Zadní kola o průměru 60 cm musí být umístěna ve středovém otvoru na rámu, a v horním otvoru mezi 2 přítomnými v případě START3 (CP104-xx)



(OBR. 10)


V případě kol s rychlým odepínáním (pouze pro START2 a START3)

- Odložte plastové krytky z otvoru a vložte kola zatlačením směrem k rámu, až po správné zacvaknutí automatického pojistného zařízení (OBR. 10)
- Pro demontáž stačí stisknout tlačítko uprostřed disku kola kvůli uvolnění zajištění a vytáhnout kolo směrem ven (OBR. 10)

V případě kol s pevným čepem (pouze pro START)

- Vložte velké kolo a zajistěte jej maticí z výbavy
- Pro demontáž odšroubujte upevňovací matici a vyjměte kolo jeho potáhnutím směrem ven

8.10 Nastavení brzd s velkými zadními koly (pouze pro START/START2 a START3)

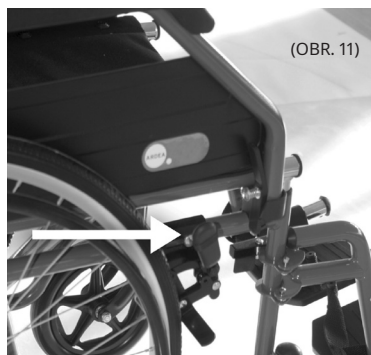

(OBR. 11)

- Se zadními koly o průměru 60 cm musí být brzda umístěna na vroubkované části rámu, jak je vidět na (OBR. 11) a je třeba zajistit saně brzdy prostřednictvím dvou inbusových šroubů na držáku

Poznámky: Nastavte vzdálenost saní od kola, aby při aktivaci brzdy mohla tato působit takovým tlakem, který bezpečně zablokuje kolo.

9. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Vždy ověřte stav opotřebování zainteresovaných mechanických částí pro zajištění použití způsobem zcela bezpečným pro osoby a majetek
- Ověřte správné sestavení prostředku s mimořádnou pozorností věnovanou správnému vložení zadních kol
- Ověřte, zda je sed správně otevřen v koncové poloze zablokování (v opačném případě znovu silně zatlačte sed dolů, směrem k rámu)
- Ověřte správnou činnost brzdy zadních kol

10. VAROVÁNÍ PRO POUŽITÍ

- Invalidní vozík nesmí být používán jako sedadlo v motorových vozidlech
- Vždy se ujistěte, že ovládání brzdy je řádně nastaveno a funkční
- Doporučujeme věnovat během použití invalidního vozíku pozornost zachycení prstů do některých částí, jako kola nebo brzdy
- Připomínáme, že teplota povrchu invalidního vozíku se při jeho vystavení působení externích zdrojů tepla, jako je sluneční světlo, může zvýšit

11. ZPŮSOB POUŽITÍ

Poznámka: Vycházejte ze všeobecných varování uvedených v tomto návode



UPOZORNĚNÍ!

- Nasedání a sesedání z invalidního vozíku představuje potenciálně nebezpečný úkon: provádějte jej pouze v případě, že jste fyzicky schopni jej provést, a postupujte přitom opatrně
- Neopírejte se o odkladatelé části invalidního vozíku, ale upřednostněte rám sedu

NEZATĚŽUJTE VLASTNÍ VAHOU OPĚRKY NOHOU BĚHEM NASEDÁNÍ NEBO SESEDÁNÍ NA/Z INVALIDNÍ/HO VOZÍK/U. HROZÍ NEBEZPEČÍ PŘEVŘÁCENÍ!!!

11.1 Nasednutí na invalidní vozík

1. Co nejvíce přiblížte invalidní vozík, aby byl umístěn vedle vás
2. Zajistěte brzdy zadních kol; pro maximální usnadnění nastoupení na invalidní vozík se doporučuje odložit loketní opěrku z boku, odkud se provádí tento úkon
3. Opřete se o konstrukci rámu a držte váhu těla především na pažích; poté pomalu klesněte směrem k sedu

11.2 Sesednutí z invalidního vozíku

1. Přiblížte se co nejvíc vedle nového sedu
2. Zajistěte brzdy zadních kol; pro maximální usnadnění sestoupení z invalidního vozíku se doporučuje odložit loketní opěrku z boku, odkud se provádí tento úkon
3. Uložte paže na rám sedu, na který se máte přesunout, a nadzvedněte se a pomalu se spustte směrem k sedu

11.3 Schůdky a nerovnosti (rady pro jejich nejlepší zvládnutí)



UPOZORNĚNÍ!

Tyto techniky jsou platné pouze v případě, že jste zkušený uživatelé invalidních vozíků. Ve všech ostatních případech se doporučuje nechat si pomoci asistentem!

VYSTOUPENÍ NA PŘEKÁŽKU

Přejeďte k okraji chodníku nebo schůdku, který chcete překonat.

Vyvažte invalidní vozík na zadních kolech tak, aby se přední kola nadzvedla jenom tolik, kolik je třeba pro opření se o překážku, kterou chcete překonat. Nakloňte trup dopředu a energicky zatlačte dopředu madla přítomná na zadních kolech. Pokračujte v zatlačení, dokud zadní kola nevystoupí na překážku.

SESTOUPENÍ Z PŘEKÁŽKY

Při sestupování z nerovnosti proveďte opačný postup. Umístěte se zadní částí invalidního vozíku před nerovnost, kterou je třeba překonat, energicky uchopte madla zadních kol a poté pomalu sestupte schůdek nebo překážku; následně vyvažte invalidní vozík na zadních kolech tak, aby se přední kola mírně nadzvedla, a opatrně dokončete sestup.

CZ



UPOZORNĚNÍ!

Doporučuje se nepoužívat tuto techniku při nerovnosti větší než 10 cm!!!

11.4 Použití loketních opěrek

Loketní opěrky mohou být pouze překlápěcí, pouze vyjímatelné nebo překlápěcí a vyjímatelné:

Překlopte loketní opěrku - tato funkce je velmi pohodlná pro nasednutí nebo sesednutí z invalidního vozíku. Pro překlápění loketní opěrky stačí stisknout přední odepínací páčku a otočit ji směrem k zadní části.

11.5 Použití kol pro samostatný mechanický jezd

Velká zadní kola (60 cm) slouží pro vedení invalidního vozíku s vlastním mechanickým pohonem. Pro tento účel uchopte madlo přítomné na kole a zatlačte jej v požadovaném směru.

11.6 Použití malých kol

Malá zadní kola (30 cm) jsou určena pro vedení invalidního vozíku pomocí operátora s použitím držadel zadních rukojetí invalidního vozíku.

11.7 Použití malých kol pro úzké přechody (součást sériové výbavy na modelech s rychlým odepínáním)

Tento typ kol slouží výhradně pro umožnění krátkého přesunu invalidního vozíku za účelem průchodu v mimořádně úzkých průchodech (například dveře výtahu). Pro použití těchto malých koleček je třeba nadzvednout invalidní vozík kvůli vyjmutí zadních kol, poté zatlačit invalidní vozík jeho uložením na malá kolečka a poté znovu vložit zadní kola.

11.8 Přeprava v přepravních prostředcích

Invalidní vozík byl navržen tak, aby mohl být snadno přepravován. Po demontáži plošin a loketních opěrek může být znovu zavřen a pohodlně umístěn, například do zavazadlového prostoru automobilu. Pokud to není možné z důvodu nedostatečného prostoru, umístěte invalidní vozík před zadní sedadlo, aby byl stabilní a nemohl se převrátit nebo uklouznout. Je-li to možné, upevněte invalidní vozík bezpečnostním pásem k automobilu.

12. ÚDRŽBA

Prostředky řady **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. jsou v okamžiku uvedení na trh důkladně kontrolovány a vybaveny označením CE. Pro bezpečnost pacienta a lékaře se doporučuje nechat zkontrolovat výrobcem nebo autorizovanou dílnou vhodnost výrobku k použití nejméně každé 2 roky. V případě opravy musí být použity výhradně originální náhradní díly a příslušenství. Před použitím prostředku proveďte všechna ověření a kontroly doporučené v odstavci „**PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM**“ tohoto návodu. Invalidní vozíky **ARDEA ONE** vyžadují pár jednoduchých níže uvedených úkonů pravidelné údržby:

brzdná kapacita	měsíčně
čištění sedu	podle potřeby

CZ

13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

13.1 Čištění potahů a výplní

Potahy a výplně jsou vyrobeny z nylonu. A mohou být čišťeny vodou a neutrálním mýdlem.

13.2 Čištění rámu a kovových částí

Také pro rám a kovové části je možné používat vodu a neutrální mýdlo. Poté je osušte měkkým hadrem, aby nedošlo k poškrábání lakování rámu.

13.3 Čištění kol a brzd

Stejným způsobem, tedy vodou a neutrálním mýdlem, mohou být čišťena také kola. Věnujte velkou pozornost sušení: mohlo by být nebezpečné používat invalidní vozík s vlhkými předními koly.

13.4 Dezinfekce

V případě potřeby proveďte dezinfekci výrobku s použitím běžného dezinfekčního čisticího prostředku.

Poznámka Jednoznačně zabraňte použití kyselých přípravků, alkalických přípravků nebo rozpouštědel jako například aceton nebo ředidlo.

14. PODMÍNKY LIKVIDACE

V případě likvidace prostředku nikdy nepoužívejte běžné systémy pro odevzdávání pevného komunálního odpadu. Doporučuje se prostředek zlikvidovat prostřednictvím komunálních sběrných dvorů za účelem určených úkonů recyklace použitých materiálů.

15. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ohledně náhradních dílů a příslušenství vycházejte výhradně z hlavního katalogu firmy Moretti.

16. TECHNICKÉ PARAMETRY

16.1 Rozměry

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Rozměry v cm															
CP100B-38								38		56					
CP100x*-40								40		58					
CP100x*-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43		60,5	26	17,5	60	20	- 120
CP100x*-45								45		63					
CP100B-46								46		64					
CP100x*-48								48		65					
CP103x*-40								40		58					
CP103x*-43								43		61					
CP103x*-45	103	85	40	91	75	50	42-56	45	43	63	26,5	19	60	20	- 130
CP103x*-48								48		66					
CP103x*-50								50		68					
CP104-40								40		58					
CP104-43								43		60,5					
CP104-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	- 130
CP104-48								48		66					
CP104-50								50		68					
CP105-40								40		58					
CP105-43								43		60,5					
CP105-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	- 130
CP105-48								48		66					
CP105-50								50		68					
Rozměry v cm															
CP500x*-40								40		58					
CP500x*-43								43		61					
CP500x*-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20	- 120
CP500B-46								46		64					
CP500B-48								48		65					
CP505-40								40		58					
CP505-43								43		61					
CP505-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20	- 130
CP505-48								48		65					
CP505-50								50		67					

* "X" označuje barvu. Rozměry se mohou měnit o $\pm 0,5$ cm

16.2 Technické parametry

- Ocelový rám
- Max. nosnost pro CP100x-xx, CP500x-xx: 120 kg
- Max. nosnost pro CP103x-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP505-xx: 130 kg
- Přední kola z PVC o průměru 20 cm pro CP100x-xx
- Přední kola z PU o průměru 20 cm pro CP103x-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP500x-xx, CP505-xx
- Zadní kola z PU o průměru 60 cm pro CP100x-xx, CP103x-xx, CP104-xx
- Zadní kola z PU o průměru 30 cm pro CP105-xx, CP500x-xx, CP505-xx
- Sed, zádočná opěrka a potah výplně loketních opěrek z nylonu

- **Odolnost při zapnutí:** Materiály použité pro potah a výplň byly podrobeny zkoušce s metodami uvedenými v normě EN1021-1/2
- **Referenční normy:** EN 12183
- **Teplota provozního prostředí:** -20 až + 40 °C
- **Doporučené uchovávání:** Uchovávejte na chladném a suchém místě a v každém případě v dostatečné vzdálenosti od přímých zdrojů slunečního světla. (doporučená teplota +10 až + 40 °C)

17. ZÁRUKA

Na všechny výrobky firmy Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo výroby po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výjimkou případných níže uvedených vyloučení a omezení. Tato záruka není platná v případě nevhodného použití, zneužití nebo změny výrobku a z důvodu nedodržení pokynů pro použití. Správné určené použití výrobku je uvedeno v návodu k použití. Firma Moretti není odpovědná za vzniklé škody, ublížení na zdraví osob nebo cokoli jiného způsobeného nebo souvisejícího s instalací a/nebo použitím zařízení, které není důsledně ve shodě s pokyny uvedenými v návodech pro instalaci, montáž a použití. Firma Moretti neručí za výrobky Moretti z hlediska škody nebo vad při následujících stavech: přírodní katastrofy, neautorizované úkony údržby nebo opravy, škody vyplývající z problémů elektrického napájení (když je součástí), použití dílů nebo komponentů, které nebyly dodány firmou Moretti, nedodržení základních pokynů pro použití, neautorizované změny, škody na zásilce (odlišné od originální zásilky od firmy Moretti) nebo chybějící provedení údržby uvedené v návodu. Záruka se nevztahuje na komponenty podléhající opotřebení, když byla škoda přiřazena běžnému použití výrobku.

17.1 Opravy

Záruční oprava: V případě, že výrobek od firmy Moretti vykazuje vady materiálu nebo výroby během záručního období, firma Moretti vyhodnotí se zákazníkem, zda je vada výrobku kryta zárukou. Firma Moretti může na základě vlastního nenapadnutelného rozhodnutí, vyměnit nebo opravit artikl v záruce u uvedeného prodejce výrobků značky Moretti nebo ve svém sídle. Náklady na pracovní sílu vztahující se na opravy výrobku může nést firma Moretti, jestliže se určí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Oprava nebo výměna nepředstavuje prodloužení záručního období.

Oprava výrobku v záruce: Výrobek v záruce může být vrácen za účelem opravy pouze poté, co dostal předběžnou autorizaci od zákaznického servisu firmy Moretti. Náklady na pracovní sílu a odeslání vztahující se na opravu nekrytou zárukou budou plně hrazeny zákazníkem nebo prodejcem. Opravy výrobků, které nejsou kryty zárukou, jsou zaručeny po dobu 6 (šesti) měsíců, počínaje dnem přijetí opraveného výrobku.

Nezávadné výrobky: Zákazníkovi bude oznámeno, zda po obhlídce a odzkoušení přijatého výrobku firma Moretti dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník uhradí náklady na jeho vrácení.

17.2 Náhradní díly

Na originální náhradní díly od firmy Moretti se vztahuje záruka 6 (šesti) měsíců od dne přijetí náhradního dílu.

17.3 Klausule zbavení odpovědnosti

S výjimkou případu, kdy je to specificky uvedeno v této záruce, a v zákonem stanoveném rozsahu, firma Moretti nenabízí žádné prohlášení, záruku nebo podmínku, vyjádřenou nebo implicitní, včetně případných prohlášení, záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro speciální účel, neporušení a nezasahování. Firma Moretti neručí za to, že použití výrobku Moretti bude probíhat nepřetržitě nebo bez chyb. Doba trvání případných implicitních záruk, které by mohly být nařizovány zákonem, je omezena na záruční období, v zákonem stanoveném rozsahu. Některé státy neumožňují omezení trvání implicitní záruky nebo vyloučení ani omezení náhodných nebo přímých škod ve vztahu k výrobkům pro spotřebitele. V těchto státech nebo zemích nemusí být některá vyloučení nebo omezení této záruky aplikována na uživatele. Tato záruka podléhá změnám bez předěšlého upozornění.

**ZÁRUČNÍ LIST****Výrobek** _____**Zakoupeno dne** _____**Prodejce** _____

Ulice _____ Lokalita _____

Prodané (komu) _____

Ulice _____ Lokalita _____

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo), tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**VYROBENO V ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLICE**

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

tel. +39 055 96 21 11
fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com